



RECEIVER INSTALLATION

100 % COMPATIBLE




DI • O

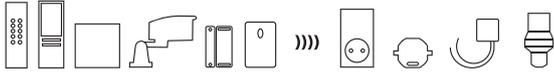



BATTERY CHANGING

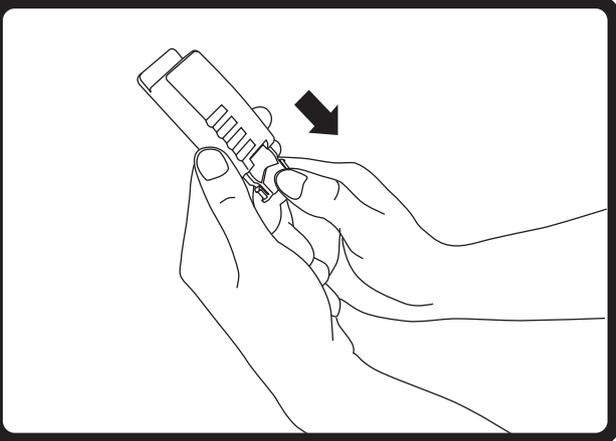


PROGRAMMATION

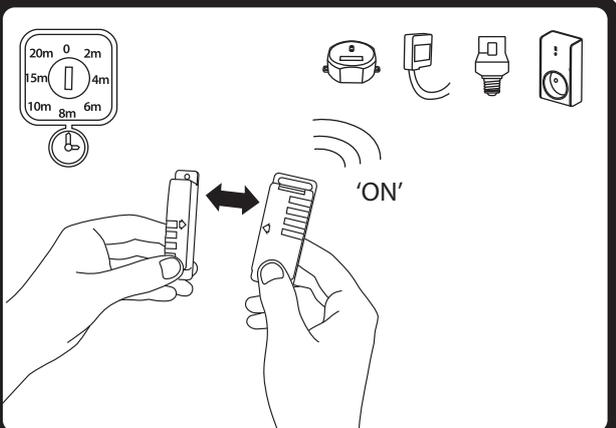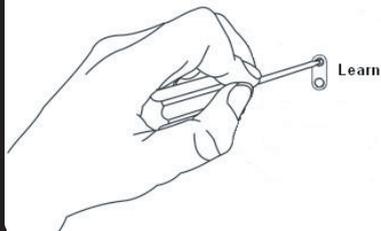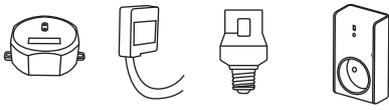

TRANSMITTER INSTALLATION

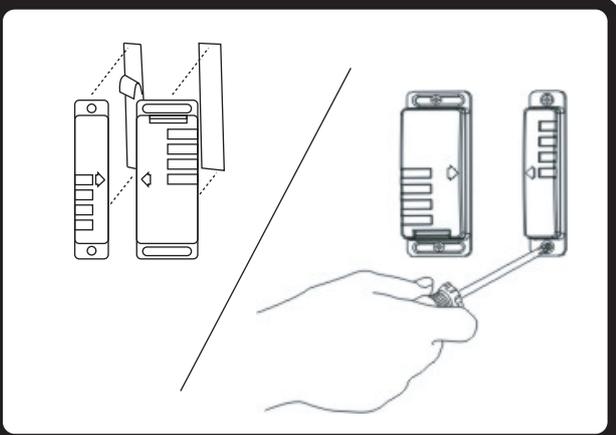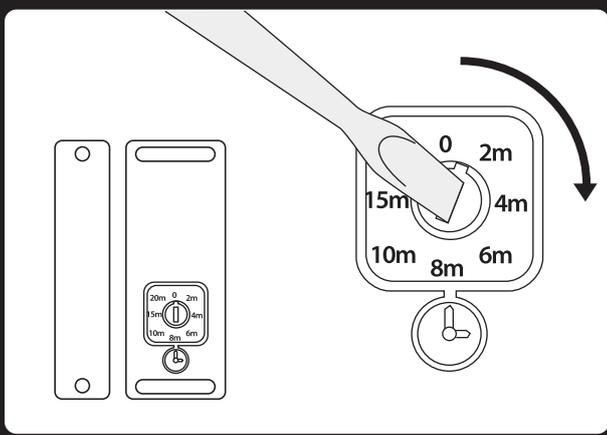

REMARK

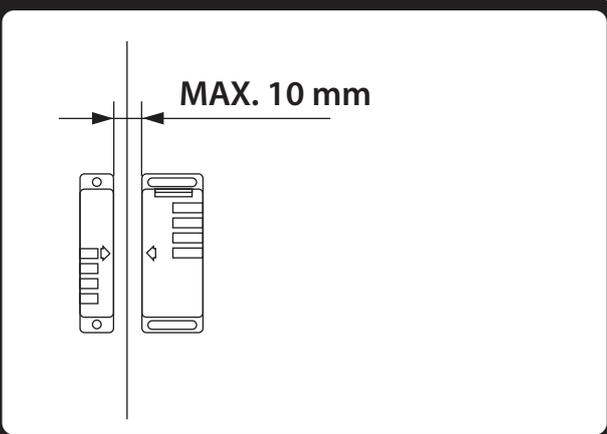

SPECIFICATIONS

- Reference : 54781
- Frequency : 433,92MHz
- Battery : 3V CR2032 (included)

FR – Détecteur d'ouverture de porte

(54781)

Installer le récepteur.

Installation du détecteur d'ouverture (émetteur) :

- 1° Mettre l'interrupteur de temporisation sur 0.
 - 2° Relier le contacteur en suivant les étapes Apprentissage du code.
 - 3° Choisir la temporisation souhaitée en gardant le contacteur fermé.
- La temporisation représente la durée d'éclairage de la lampe reliée au contacteur. Par exemple, si la temporisation est sur 8min, la lampe reste allumée 8 minutes après chaque ouverture de la porte, que la porte reste ouverte ou fermée. Si la temporisation est sur 0, la lampe s'allume lorsque la porte s'ouvre, et s'éteint dès que la porte se ferme.

Apprentissage du code :

- 1° Brancher la prise au courant.
- 2° Approcher l'émetteur du récepteur, appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du récepteur.
- 3° La led du récepteur clignote lentement, ouvrir le contacteur de minimum 10cm.
- 4° La lampe branchée sur la prise-récepteur clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Effacer un code :

- 1° Mettre l'interrupteur de temporisation sur 0. Ouvrir le contacteur.
- 2° Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, la led clignote lentement.
- 3° Fermer le contacteur.
- 4° Le code est effacé, la lampe clignote deux fois pour confirmer. 5° Répéter les étapes d'Apprentissage du code pour re-paramétrer.

Effacer tous les codes :

- 1° Appuyer sur le bouton d'apprentissage durant 6 secondes, la led clignote continuellement.
 - 2° Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton.
 - 3° La lampe connectée au récepteur clignote deux fois pour confirmer.
- * TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.

Détecteur d'ouverture :

Ouvrir (fermer) le contacteur pour allumer (éteindre) la lampe (voir Installation du détecteur d'ouverture si la temporisation est supérieure à zéro).

Le récepteur mémorise jusqu'à 6 appareils ou combinaisons :

Le récepteur peut être programmé pour allumer un appareil à la fois de manière individuelle, ou allumer divers appareils mis en combinaison (jusqu'à 6 combinaisons). Exemple: S'il y a 3 récepteurs (n°1 lampe de chevet ; n°2 lumière de nuit ; n°3 ventilateur). Les récepteurs 1, 2 et 3 peuvent être contrôlés individuellement par les boutons 1, 2 et 3 de la télécommande. Les récepteurs 1 et 3 peuvent être programmés avec le bouton 4 de la télécommande (pour allumer/éteindre la lampe et le ventilateur en même temps). Les récepteurs 1, 2 et 3 peuvent également être programmés dans la fonction 'groupe' pour allumer/éteindre tous les appareils en même temps.

Résolution de problèmes:

Pas d'activation : Vérifier la polarité et/ou l'épuisement des piles. Vérifier la programmation.

Important:

Une distance minimale d'1m est requise entre deux récepteurs (prise, module et/ou socket).

La portée entre récepteur et émetteur est de 30m, mais celle-ci peut être diminuée par l'épaisseur des murs ou un environnement sans fil existant.

Attention! Ne pas utiliser la prise dans des endroits humides.

www.di-o.be • Declarations CE • 54781

Par la présente DI-O déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

IMPORTANT (Directive 2002/96/EC WEEE) :

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l'environnement.



NL – Draadloze deuropeningsmelder

(54781)

De ontvanger installeren.

De contactsluiter installeren (zender) :

- 1° Zet de timerschakelaar op 0.
 - 2° Verbind de contactsluiter door de stappen van De code leren te volgen.
 - 3° Kies de gewenste tijdstelling en houd de contactsluiter gesloten.
- De ingestelde tijd is de tijd dat de met de contactsluiter verbonden lamp, zal blijven branden. Bijvoorbeeld, als de ingestelde tijd 8 minuten is, zal de lamp 8 minuten blijven branden telkens de deur open of dicht gaat. Als de ingestelde tijd 0 is, zal de lamp gaan branden bij het openen van de deur en weer uitgaan zodra de deur weer is gesloten.

De code leren:

- 1° Steek de stekker in het stopcontact.
- 2° Plaats de zender dicht bij de ontvanger en druk één maal op de leerknop (learning button) van de ontvanger.
- 3° De LED van de ontvanger knippert langzaam . Open de contactsluiter minstens 10cm.
- 4° De lamp die is aangesloten op de stekker-ontvanger knippert twee maal. De code is bevestigd en de LED stopt met knipperen.

Een code wissen:

- 1° Zet de timerschakelaar op 0. Open de contactsluiter.
- 2° Druk één maal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam.
- 3° Sluit de contactsluiter.
- 4° De code is gewist en de lamp knippert twee maal om te bevestigen. 5° Herhaal de stappen van De code leren om de parameters opnieuw in te stellen.

Alle codes wissen:

- 1° Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken.
 - 2° Laat de knop los en druk er nogmaals op.
 - 3° De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.
- * HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER ZAL GEWIST WORDEN.

Contactsluiter :

Open (sluit) de contactsluiter om de lamp aan (uit) te doen (zie de contactsluiter installeren als de ingestelde tijd hoger is dan nul).

De ontvanger kan tot 6 toestellen of combinaties in het geheugen opslaan :

De ontvanger kan worden geprogrammeerd om één toestel afzonderlijk of een combinatie van verschillende toestellen in te schakelen (maximum 6 combinaties). Voorbeeld: Er zijn 3 ontvangers (nr.1 bedlamp ; nr.2 nachtlampje ; nr.3 ventilator). De ontvangers 1, 2 en 3 kunnen individueel bediend worden aan de hand van toetsen 1, 2 en 3 van de afstandsbediening. Ontvangers 1 en 3 kunnen worden geprogrammeerd met toets 4 van de afstandsbediening (om de lamp en de ventilator tegelijkertijd aan/uit te zetten). Ontvangers 1, 2 en 3 kunnen ook geprogrammeerd worden in functie van de 'groep' zodat alle toestellen tegelijkertijd kunnen worden aan/uitgezet.

Verhelpen van storingen:

Geen activering : Controleer de polariteit en/of de batterijen nog goed functioneren. Controleer de programmering.

Belangrijk:

De twee ontvangers (stekker, module en/of fitting) moeten op minimum 1 m afstand van elkaar worden geplaatst.

De ontvanger heeft een bereik van 30m dat evenwel beïnvloed wordt door de dikte van de muren of een draadloze omgeving.

Opgelet! De stekker niet gebruiken in een vochtige omgeving.

www.di-o.be • Declarations CE • 54781

Hierbij DI-O verklaart dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

BELANGRIJK (Directive 2002/96/EC WEEE) :

Wij vragen u om u van uw afval te ontdoen volgens de regels die van toepassing zijn over het sorteren van huishoudelijk vuil. Gelieve uw afgedankt materiaal dus te laten verwerken door de daartoe voorziene kanalen teneinde ons leefmilieu proper te houden.

